


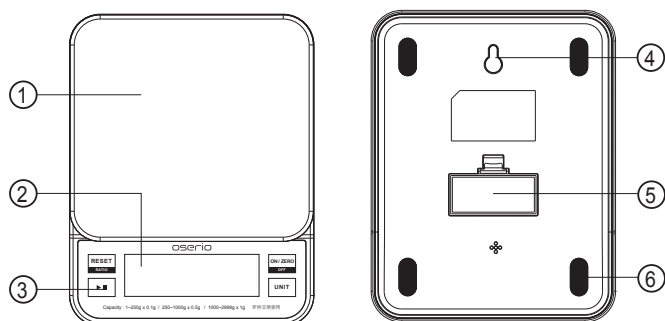

- ① 秤盤 ③ 按鍵 ⑤ 電池蓋
② 螢幕顯示區 ④ 掛勾口洞 ⑥ 腳墊



感謝您購買 oserio 職人專用產品，請在開始使用產品前，詳細閱讀本說明書內容將可以幫助您，快速掌握正確使用的技巧！

1. 按鍵說明




2. 產品規格


型號	oserio 茶咖啡計時電子秤 KCP-608
電池	2顆4號(AAA)電池
產品重量	450g
量程解析	1 ~ 250g x 0.1g / 250~1000g x 0.5g / 1000~2999g x 1g
產品尺寸	186(d) x 146(w) x 33(h) mm
螢幕尺寸	80(w) x 25(h) mm
單位	g/ml, lb, oz, 台兩
使用環境	溫度10℃ ~ 35℃ / 濕度 25% ~ 95% RH
功能	秤重, 計時, 水粉比
附件	說明書

規格可能因設計有所調整，恕不事先通知。


3. 安裝電池

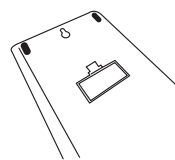

翻到秤體背面

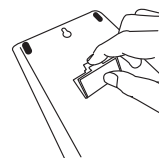

打開電池蓋

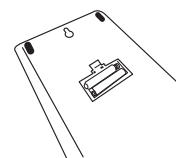

放入2顆4號(AAA)電池

4. 拆卸秤盤方式




一手壓秤體，
一手握住秤盤



握住秤盤的手
往下壓




拆卸完成，方能
將塑膠秤盤清洗

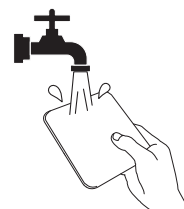

秤盤可拆下清洗

5. 訊息列表顯示




低電量顯示

換上新電池即可繼續使用



重量過載

請確保總重量為2999g以下



水粉比數值錯誤

請參考說明書「7. 使用說明」當中 ⑤ ~ ⑩ 的操作步驟，以確保能計算出正確的水粉比。


6. 存放與保養

存放注意重點：


- 不可直接浸泡到水。
- 遠離高溫、潮濕，直接日曬與多塵地方。
- 避免與化學材料或具腐蝕氣體存放一起。
- 長時間不使用時（三個月以上），請取出電池。
- 存放時不要將重物放在產品上。

保養小叮嚀：

- 每日使用前請用乾布擦拭，常保機器潔淨如新。
- 使用乾淨軟布擦拭秤盤與螢幕面板，必要時可使用擰乾後的布擦拭機器，最後再以乾布抹乾即可。
- 請勿使用揮發油、清潔劑或汽油來擦拭機器。
- 避免使用粗糙、有沾黏異物的布擦拭機器，以防秤盤與螢幕面板刮傷。
- 使用時，若發現機器沾到水後，請儘快用乾布擦拭乾淨，避免讓水滲入機心，影響準確度。

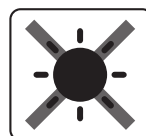

7. 使用說明

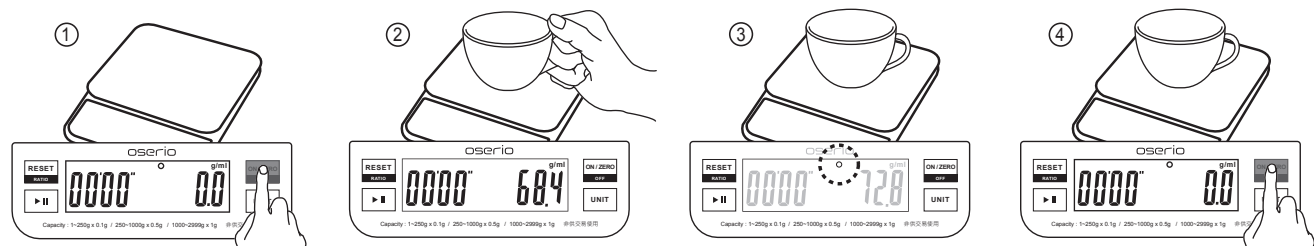


短按 **ON / ZERO** 開機

放上容器

重量穩定 (出現穩定符號 ○)

短按 **ON / ZERO** 歸零秤重數值

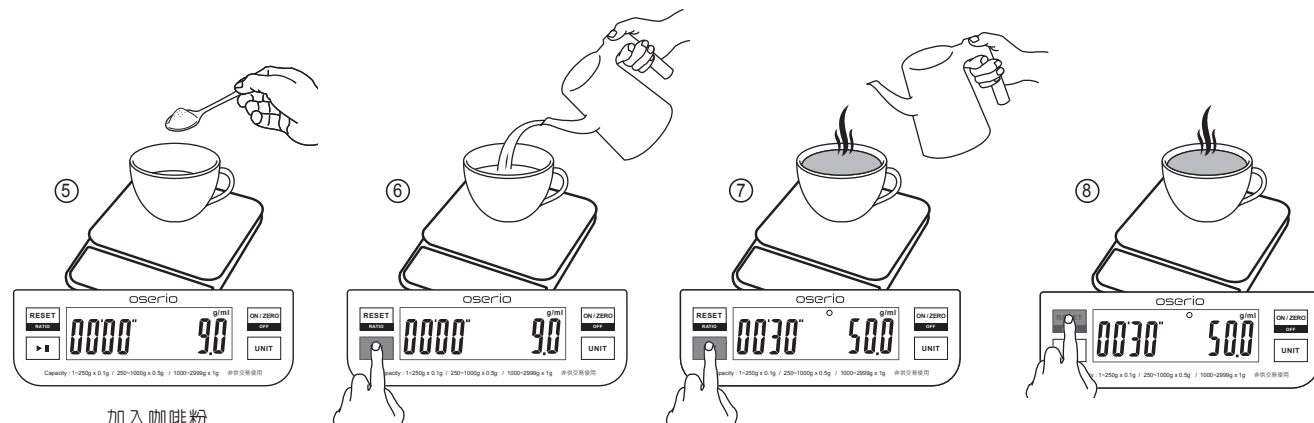


加入咖啡粉

⚠ (如需查看水粉比數值，計時前後請勿歸零咖啡粉重量)

短按 **PAUSE** 開始計時後，開始注入熱水

注入水量後，短按 **PAUSE** 暫停計時 (如需要繼續計時，再短按 **PAUSE**)

如需查看水粉比，長按 **RESET RATIO** 2秒
如需歸零計時數值，短按 **RESET RATIO**

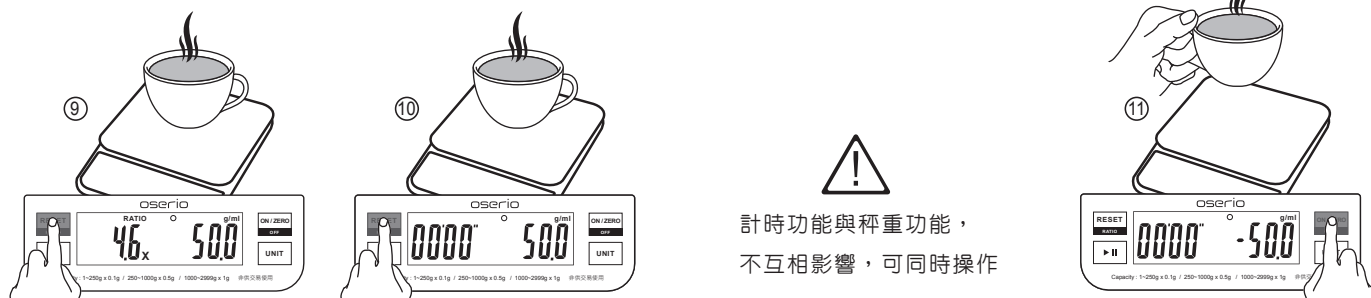

長按 **RESET RATIO** 2秒，進入查看水粉比數值


短按 **RESET RATIO** 清除水粉比數值，回到計時功能

⚠ 計時功能與秤重功能，不互相影響，可同時操作

取走已泡好的咖啡
長按 **ON / ZERO** 2秒關機

8. 單位切換

開機後，短按 **UNIT** 鍵可切換量測單位g/ml、lb、oz、台兩共4種單位

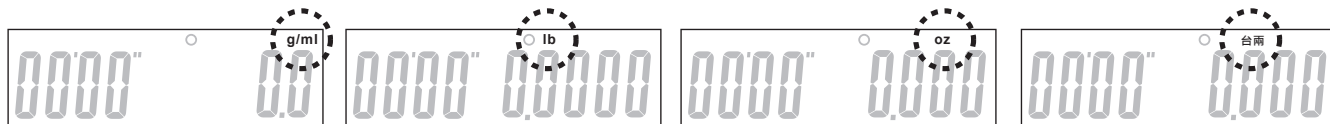

9. 選擇自動關機時間



於關機狀態 (畫面全暗) 時，按住 **ON / ZERO** 不放狀況下

按 **RESET RATIO** 三下進入切換自動關機時間模式

短按 **PAUSE** 切換自動關機時間，確定後，再短按 **RESET RATIO** 確定選擇，回測量模式

AUTO OFF 1500"
原廠預設為15分鐘無動作後自動關機

AUTO OFF 1000"
設為10分鐘無動作後自動關機

AUTO OFF 0500"
設為5分鐘無動作後自動關機